


FURADEIRAS

REALIZANDO UM FURO

Marque a posição exata do furo. Se for furar cerâmica, quebre o esmalte com uma punção antes de iniciar a furação.

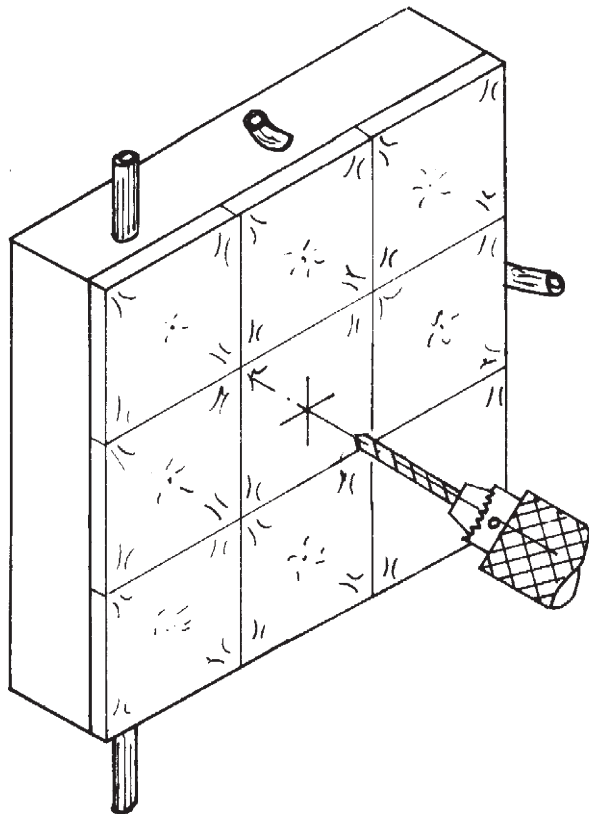


Em todos os casos, inicie o furo com a broca perpendicular à superfície a ser furada.

Apoie a broca no ponto a ser furado mantendo a furadeira inclinada de acordo com o ângulo desejado e só então ligue a furadeira.

REALIZANDO FUROS DE DIÂMETROS MAIORES

É possível realizar furos de diâmetros maiores (até 35mm) utilizando brocas planas. Estas brocas são providas de uma ponta em forma de lança que mantém a broca centralizada.

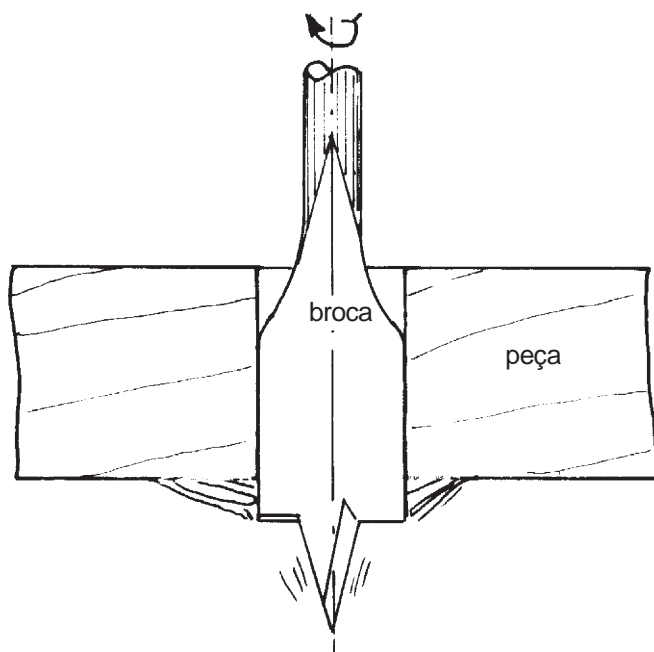

Para conseguir furos perfeitos, mesmo utilizando a furadeira sem suporte, é necessário que a ponta encontre apoio (peça-guia de saída) ao alcançar a face oposta da peça que você está furando.